Staysee Instruction Manual Ver.3.01

MEMO		



いづみ製作所 〒292-1145 千葉県君津市糸川429 TEL 0439-32-5389 FAX 0439-32-5369

429 Itokawa,Kimitsu,Chiba JAPAN, 292-1154

Staysee Instruction Manual Ver 3.01 ©FUN-TECH / 無断転載禁止

Staysee Instruction Manual Ver.3.01

この製品は、飛行調整済みのシャーシーを搭載することを前提にしたものです。 搭載するシャーシーは搭載前に十分な飛行調整を行って下さい。

This product is premised on using the chassis which flight adjustment has completed. The chassis to be used should perform flight adjustment sufficient before use.





組立/取扱説明書 Ver.3.01 Instruction Manual

目	次 (INDEX)		
	安全のための注意事項 Safety Precautions	P.2	
	組み立てに必要な工具 Tools required	P.2	
	組み立てに必要なパーツ Reqquired part	P.2	
	マフラーについて Muffler	P.3	
	パーツリスト Parts list	P.2 P.2 P.3 P.3 P.5	
	搭載するシャーシーの準備(フレイヤー、フレイヤー・エボリューション)	P.5	
	Preparation of a chassis (Freya, freya-evolution))		
搭載するシャーシーの準備(フレイヤ - EXWC イーグル3) Preparation of a chassisFreyal			
	搭載するシャーシーの準備(キャリバー90) Preparation of a chassis(Caliber90)	P.2 P.2 P.3 P.3 P.5 tion)) paration of a chassisFreyaEXWC,Eagl P.8 assis (Caliber 9 0) assis (Airskipper) P.15	
	搭載するシャーシーの準備(エアスキッパー) Preparation of a chassis (Airskipper)		
	ボディの組立 Fuselage	P.15	
	ボディへのシャーシーの搭載 Loading of the chassis to a fuselage	P.22	

この組み立て説明書では、そのページに関連する機種を、ページの右上に表示しています。

The model relevant to that page is expressed at the upper right of a page as this assembly description.

フレイヤー(Freya) フレイヤー・エボリューション

フレイヤー、フレイヤー・エボリョーション に関するページです

フレイヤーEX-WC (FreyaEXWC)

フレイヤーEXWC及びイーグル3に関する ページです。

キャリバー90

キャリバー90関するページです。

T-REX

T-REXに関するページです。

製品改良のため予告無く仕様を変更することがあります。 Specifications are subject to change without notice.

©FUN-TECH / 無断転載禁止

- 1 -

1 . 安全のための注意事項 Safety Precautions

安全のための注意事項

無線操縦模型は玩具ではありません。

組み立て、飛行、点検、整備はご自身が責任を持って行ってください。

小さい部品が多いので、組み立て作業は、必ず幼児の手の届かない所で行ってください。 フライト前、フライト後は必ず、ビスの緩み、各部の劣化などを点検し異常があれば交換修理して

ください

純正部品以外のパーツを使用しないで下さい。 事故や不調の原因になるおそれがあります。

また、社外品を使用しての事故や破損などについては一切責任を負いませんのでご了承下さい。

組立て前に、もう一度説明書を見直して下さい。 説明書はいつでも見られるように大切に保管して下さい。

This radiocontrol model is not a toy.

You are responsible for this model's assemble, safety operation.

Assemble this kit only in place out of children's reach.

Take enough safety precaution before and after operation. After every flight, inspect screw and nuts for looseness, and parts for wear.

Any damaged parts shuld be immediately.

Use only Fun-Tech genuine parts for replacement. Failing to do so will result in accidents or malfunction of the model.

2.組立に必要な工具 Tools required

工具の取り扱いには十分注意して下さい。 Handle the tools carefully

ドリル、ピンバイスなど、2~3 の穴あけが出来る工具

2 or 3mm Drill

リーマー(穴を広げるため ホームセンター等で入手できます)

The tool which spreads a holes.

細い丸ヤスリ A thin circle file

紙ヤスリ(#150程度) Paper file #150

金鋸 Saw

瞬間接着剤(中粘度と高粘度)

Cyano glue (Thin type and high viscosity type)

エポキシ系接着剤

Epoxy type adhesives

両面粘着テープ(クラフト用薄タイプ)

Double-sided adhesion tape (thin type for crafts)

3 . 組立に必要なパーツ Reqquired part

フレイヤー、フレイヤー・エボリューション・・・

ヒロボー品番 0404-701(EXフローティングゴム), ヒロボー品番 0414-328(E3テールブームブレースバンド)を 別に用意して下さい。(本キットには付属しておりません。)

Freya, Freya - Evolution · · · Hirobo 0404-701 (EX floating rubbe) and Hirobo 0414-328(E3 tail boom brace band)

フレイヤーEX-WC・・・・ ヒロボー品番 0414-328 E3テールブームブレースバンドを別に用意して下さい。

(本キットには付属しておりません。)

Freya EX-WC · · · · · Hirobo 0414-328 E3 tail boom brace band

Please prepare. (It is not attached to this kit.)

イーグル3 ····・・特に準備するパーツはありません。 Eagle 3 ····・There is no especially part to prepare. Staysee Instruction Manual Ver.3.01

Step 9 開口部の仕上げ Finish

フレイヤー (Freya) フレイヤー・エボリューション フレイヤーEX-WC (Freya EXWC) イーグル3(Eagle3)

キャリハ -90 (Caliber90)

T-REX

スワッシュプレートロッドの通過部は必要に応じて広げて〈ださい。 スターターシャフトの穴はあけてありません、シャーシーに応じて7 程度の穴を設けて〈ださい。

Extend the passage section of the swash plate rods if needed.

The hole of a starter shaft is not made. Prepare the hole about 7 according to a chassis.

Step 10 燃料チューブの取り出し Extraction of the fuel tube.

|胴体下後部に穴をあけて燃料チューブを通過させてください。

Please make a hole in the bottom rear of the fuselage and pass a fuel tube.



Step 11 重量パランス調整 Weight balance adjustment.


燃料が空の状態でローターヘッドを持ってヘリコプターを持ち上げたときにスキッドパイプが水平となるように重量バランスを調整してください。


胴体内部にバラストの搭載が必要なときは、バラストは確実に固定してください

When you lift a helicopter with a rotor head in the state without fuel, please adjust weight balance so that a skid pipe becomes level.

When loading of ballast is required, please fix ballast to the interior of a fuselage certainly.

Step 8 シャーシーの搭載 Loading of the chassis

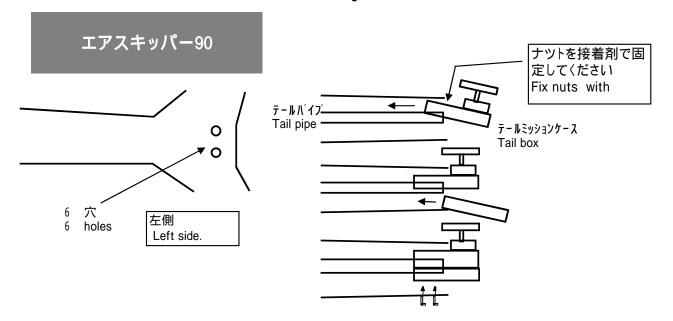

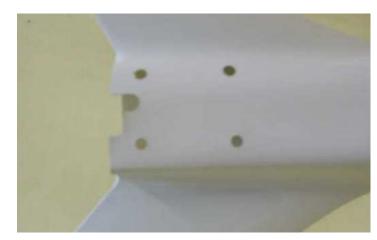

テールミッションをテールミッションホルダーと分離した 状態でボディ後部を被せ、テールミッションを組み戻し て下さい。

Please separate tail missions with a tail missions

Return tail mission after putting the body rear.

写真のようにテールミッションを組み立てる穴を開け、 リンケージレバーの干渉部分をカットします。 オプションの金属ミッションケースーでは問題ありません. Staysee Instruction Manual Ver.3.01

キャリバー90 ・・・・・・・特に準備するパーツはありません。 Caliber90 · · · · · There is no especially part to prepare.

エアスキッパー90····」R品番 60866 テールクランプ(ベンチャー30,50用) を別に用意して下さい。 (本キットには付属しておりません。) Sylphide90 ···· J R No. 60866 Tail clamp for Venture 30,50

Please prepare. (It is not attached to this kit.)

4.マフラーについて Muffler

下記のシャーシーについては、適合するマフラーは上下オフセットタイプのHN-90 Type-F となります。 The muffler which suits about the following chassis is Fun-Tech vertical offset type HN-90 Type-F.

キャリハ・-90

Caliber90

適合マフラー Conformity muffler

HN-90 Type-F (OS, YS 共用) 上下オフセットマニホールドAssy (上下オフセットタイプ) (OS, YS 共用)

Fun-tech Fun-tech

HN-90 Type-F(OS,YS) Vertical offset type Vertical offset manifold Assy(OS,YS)

5.パーツリスト Parts List

フレイヤー (Freya) フレイヤー・エボリューション

パーツ名 Part nan	ne	内容 Quantity
クロスメンバー L19.5	(Cross member L19.5)	2
クロスメンバー L26.5	(Cross member L26.5)	2
クロスメンバー L41.0	(Cross member L41.0)	2
M 3 x 8		2
セットスクリュー M3x25	(Set screw M3x25)	4
テールラバーブロック	(Tail rubber block)	1

フレイヤーEX-WC(Freya EXWC) イーグル3(Eagle3)

パーツ名 Part r	name	内容 Quantity
クロスメンバー L18.5	(Cross member L19.5)	2
クロスメンバー L25.5	(Cross member L26.5)	2
クロスメンバー L43.0	(Cross member L41.0)	2
セットスクリュー M3x25	(Set screw M3x25)	4
セットスクリュー M3x6	(Set screw M3x6)	4
M 3 x 5	,	4
M 3 x 8		2
M3ワッシャー	(3mm washer)	4
EXカラー	(EX collar)	4
テールラバーブロック	(Tail rubber block)	l 1

キャリパ-90 (Caliber90)

パーツ名 Part nan	内容 Quantity	
クロスメンバー L17.5	(Cross member L17.5)	2
クロスメンバー L33.0	(Cross member L33.0)	2
M 3 x 6		2
M 3 x 2 0		3
M 3 x 2 5		2
M 3 x 3 5		2
M3ワッシャー	(3mm washer)	2
M3ナット		1
ボディステー	(Body stay)	1
H3mmカラー	(H3 collar)	1
H4.5mmカラー	(H4.5 collar)	2
H10mmカラー	(H10 collar)	4
カウンターギァシャフト	(Counter gear shaft)	1
テールラバーブロック	(Tail rubber block)	1

エアスキッパー90 (Airskpper 90)

パーツ名 Part nar	内容 Quantity	
クロスメンバー L19.5	(Cross member L19.5)	2
クロスメンバー L25.5	(Cross member L25.5)	2
M3x30セットスクリュー		2
H3mm	(H3 collar)	3
M 3 x 2 5		1
M 3 x 3 5 · M 3 x 8		2
M3ナット	(M3 Nut)	1
M3ワッシャー		2
テールラバーブロック	(Tail rubber block)	1

ボディ (Fuselage)

パーツ名	Part name	内容 Quantity
フロントボディ	(Fronr fuselage)	1
リアーボディ	(Rear fuselage)	1
水平尾翼	(Horizontal Stabilizer)	2
ダンパースポンジ	(Damper sponge)	4
ジュラコンワッシャー	(Resin washer)	4
M 2 . 6リベットボルト	(M2.6 rivet bolt)	12
M 2 . 6段付きナット	(Flange nut)	12
M 3 x 6		6

MEMO

Step 7 ポディ底部の加工 Processing of a fuselage bottom


胴体底部の穴加工は、出荷時には小さめです。

パーツと穴の縁が接触しないように、シャーシー搭載後に穴を広げて〈ださい。 もし接触した場合は、胴体の振動、胴体の亀裂の原因となります。

Hole processing of a fuselage bottom is a little smallish at the time of shipment.


Please extend a hole after chassis loading so that the edge of a part and a hole does not contact

When it contacts, it becomes the cause of generating of vibration of a fuselage, and generating of a crack of a fuselage

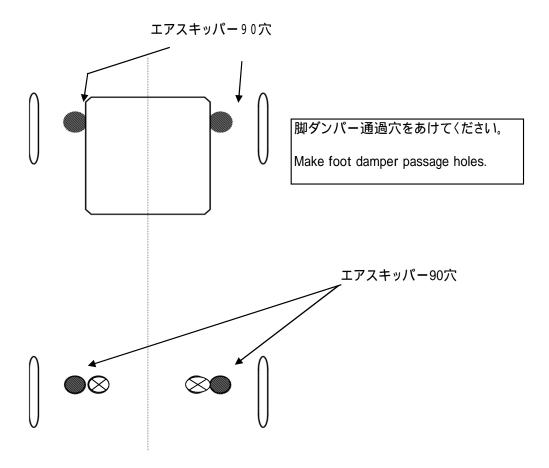

- 4 -

Step 5 ボディに6 の穴をあけてください。 Loading holes.

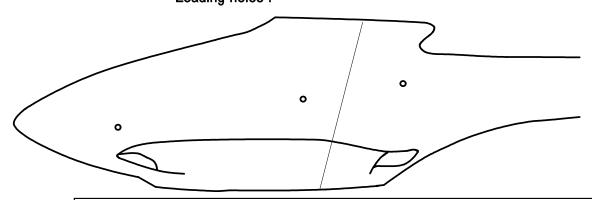

各シャーシー専用の穴の中心位置はボディ表面にマーキングしてあります。 キリで下穴をあけ、6 に広げてください。

Please make six holes with a diameter of 6mm in the body. The hole position only for each chassis is shown in the fuselage surface.

Step 6 フローティングダンパーの取り付け Floating dampers


ダンパー

Damper

クロスメンバー

Cross member

Chassis

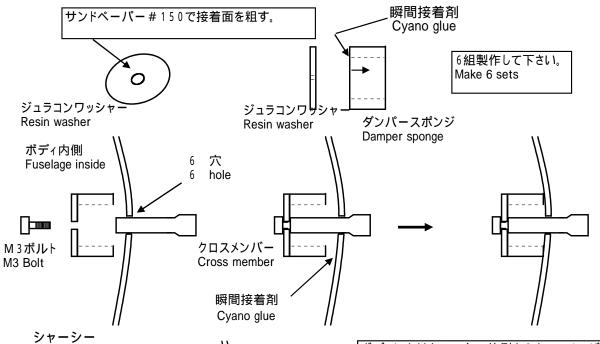


ボディにあけた6 穴の外側からクロスメンバーを差し 込んで下さい。 クロスメンバーにダンパーを仮組み して下さい。 スポンジ表面に瞬間接着剤を塗布した後、クロスメン

スポンジ表面に瞬間接着剤を塗布した後、クロスメン バーを引っ張り出し、ダンパーをボディ内面に接着し てください。

Insert a cross member from the outside of 6mm hole made in the fuselage. Please temporary-construct the damper to the cross member and make it him. Pull out the cross member and paste up a damper on a fuselage inside, after applying cyano glue to the sponge surface

5. 搭載するシャ - シーの準備(フレイヤ、フレイヤ・エポリューション) Preparation of a chassis(Freya,Freya-Evolution)

Step 1 クロスメンバーの取り付け Attachment of cross members

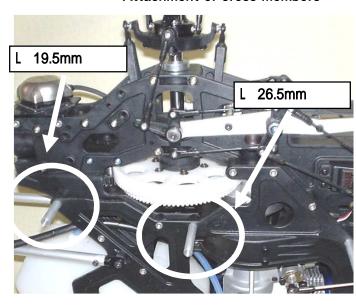


写真に示す位置に指定の長さのクロ スメンバーにセットスクリューを取り付け、シャーシーに取り付けて下さい。

【必要なパーツ】 2個 クロスメンバー L19.5 2個 クロスメンバー L26.5 2個 クロスメンバー L41.0 4個 セットスクリュー L25.0 2個 M3x8

Please attach a set screw in the cross member of the length of specification with the position shown in a photograph, and attach in the

chassis Cross member L19.5 2 [Cross member L41.0 2 Cross member L41.0 2 Set screw L25.0 4 M 3 x 8 2

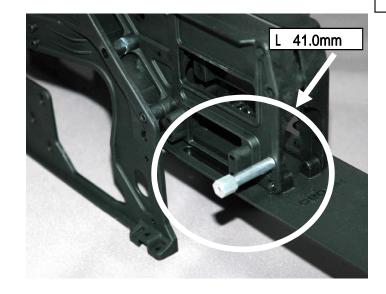

シャーシー前部

Chassis front

同梱のクロスメンバー等のパーツの形状が、説明書の写真と違う場合があります。

The form of parts, such as an enclosed cross member, may differ from the photograph of a description.

|説明用の写真はフレイヤ・エボリューションを用いています。

The photograph uses Freya-Evolution.

M3ボルト

M3 Bolt

フレイヤー (Freya)


Step 2 テールブームブレースバンドを取り付けて下さい。 Tail boom brace band



ヒロボー品番 0414-328 E3テールブームブレースバンドを別に用意 して下さい。 (本キットには付属しておりません。)

Hirobo 0414-328
E3 Tail boom brace band
Please prepare.
(It is not attached to this kit.)

Step 3 テールラバーブロックの取り付け。 Tail rubber block

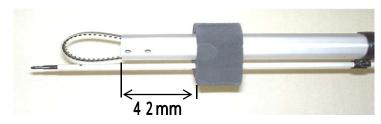


テールラバーブロックを両面粘着テープ で固定して下さい。


Fix a tail rubber block with Double-sided adhesion tape.

E Xフローティングゴムをシャーシーのスキッド取り付け部に取り付けて下さい。 Attach EX floating rubber in the skid attachment section of a chassis.

ヒロボー品番 0404-701 EXフローティングゴム を別に用意して下さい。 (本キットには付属しておりません。) Hirobo 0404-701 EX floating rubber

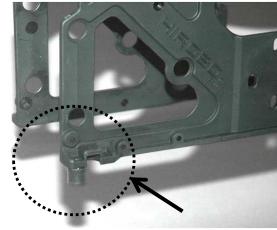


後部取付位置 Rear attachment position

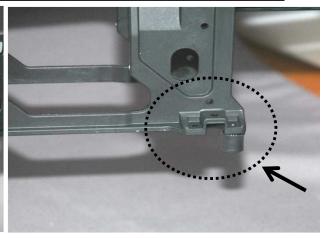

前部取付位置 Front part attachment position


Step 3 ポディ後部にナットの接着 Paste up nuts on the fuselage rear.

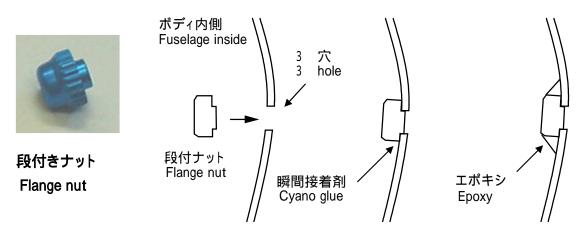

ボディ後部の3mm穴12個に、段付きナットを内側からはめ込みます。 外周部から少量の瞬間接着剤で固定し、周囲をエポキシ接着剤で固めます。 ボルト穴に接着剤を入れないよう注意してください。

Nut with the flange is inserted in 3mm holes of the fuselage rear from an inner side. It fixes with a little cyano glue, and a nut is hardened with epoxy adhesives.


Step 4 水平尾翼の接着 Horizontal stabilizer

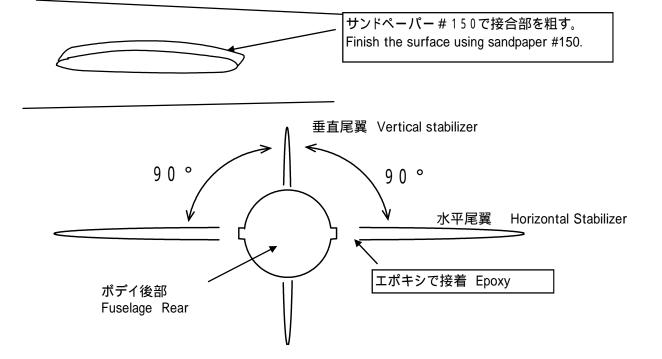

Staysee Instruction Manual Ver.3.01 Staysee Instruction Manual Ver.3.01

8. ボディの組み立て (Fuselage)

Step 1 ボディの前後を組み合わせ、仮止めします。 Join the fuselage front and the rear

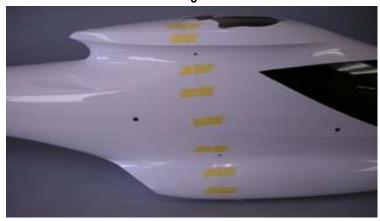

フレイヤ(Freya) フレイヤ・エホ'リューション (Freya-Evolution)

フレイヤーEX-WC (Freya EXWC) イーグル3(Eagle3)

> キャリハ'-90 (Caliber90)


シルフィード90 (Sylphide 90)


ボディの前後を合わせ、セロテープで仮止めします。


Join the fuselage front and the rear. With a Scotch tape, it temporary-stops and carries out.


Step 2 接合部に穴をあけます。 Make holes in the joint.

— 3 m m 穴 10個 (Dia 3mm 12 holes)

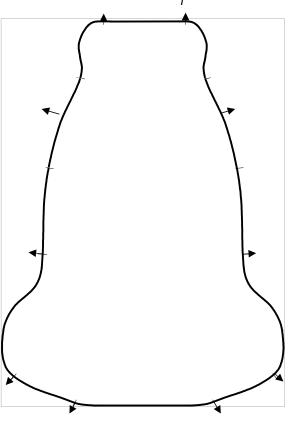

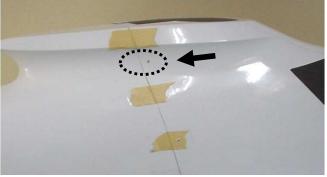

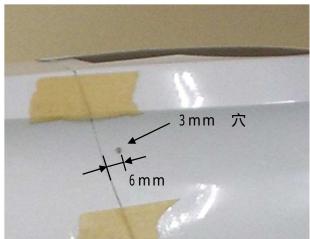

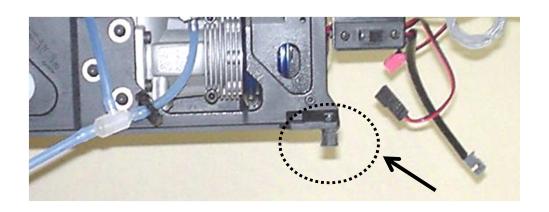

フレイヤの場合 In the case of Freya.

Step 5 テールギヤーボックスの一部を削除して下さい。 Tail gear box.



ボディ内面への接触を回避するため、テールギャーボックスの垂直尾翼取り付け台座の凸部を切除して下さい。

In order to avoid the contact to a body inside, please excise the convex section of the vertical tail mount seat of a tail gear box.


- 7 -

ここまてで、フレイヤー,フレイヤ・エボリューションの搭載準備は完了です。 ボディの組み立て(P.18)に進んで下さい。

Preparation of the chassis of Freya, Freya-Evolution is completion. Please move on to the assembly (P.18) of the fuselage.

6. 搭載するシャ - シーの準備(フレイヤーEX-WC、イーグル3) Preparation of a chassis(Freya EXWC,Eagle3)

Step 1 クロスメンバーの取り付け Attachment of cross members

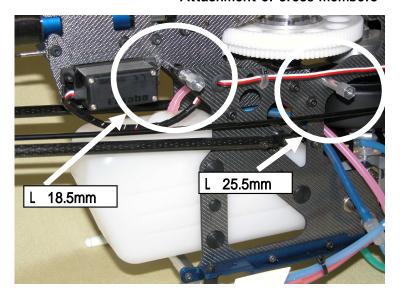

写真に示す位置に指定の長さのクロ スメンバーにセットスクリューを取り付け、シャーシーに取り付けて下さい。

Please attach a set screw in the cross member of the length of specification with the position shown in a photograph, and attach in the

chassis. Cross member L18.5 2 Cross member L25.5 2 Cross member L43.0 2 Set screw L25.0 4 M 3 x 8 2



43.0mm

シャーシー前部

Chassis front

同梱のクロスメンバー等のパーツの形状が、説明書の写真と違う場合があります。 The form of parts, such as an enclosed cross member, may differ from the photograph of a

The form of parts, such as an enclosed cross member, may differ from the photograph of a description.

Step 2 テールブームブレースパンド を取り付けて下さい。 Tail boom brace band



| ヒロボー品番 0414-328 | E3テールブームブレースバンドを別に用意 | して下さい。 | (本キットには付属しておりません。)

Hirobo 0414-328 E3 Tail boom brace band Please prepare. Step 4 テールラバーブロックと垂直尾翼バンドの取り付け Fix a tail rubber block and vertical stabilizer band






Step 5 スキッドダンパーの取り付け Skid damper

テールラバーブロックを両面粘着テープ で固定して下さい。

Fix a tail rubber block with Double-sided adhesion tape.

テールサポーターを写真の位置に 取り付け変更してください。

> M3×35 M3ワッシャー

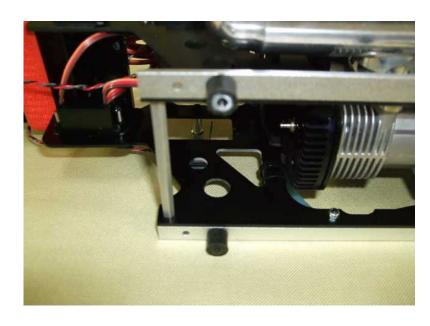

スキッドダンパーをフロントのみ 写真の位置に変更して〈ださい。

スキッドダンパーは高さ約12mmの JR·K&S製品のご使用をお勧め いたします。

ここまてで、シャーシーの搭載準備は完了です。 ボディの組み立て(P.18)に進んで下さい。


Preparation of the chassis of Shilphide90 is completion. Please move on to the assembly (P.18) of the fuselage.

Step 3 テールパイプサポーターの取り付け Attachment of tail supporter

エアスキッパー90 (Airskpper 90)


JR品番 60866 テールクランプ ベンチャー30,50用を別に用意して下さい。 (本キットには付属しておりません。)

JR No.60866 Tail clamp For Venture 30, 50 Please prepare. (It is not attached to this kit.)

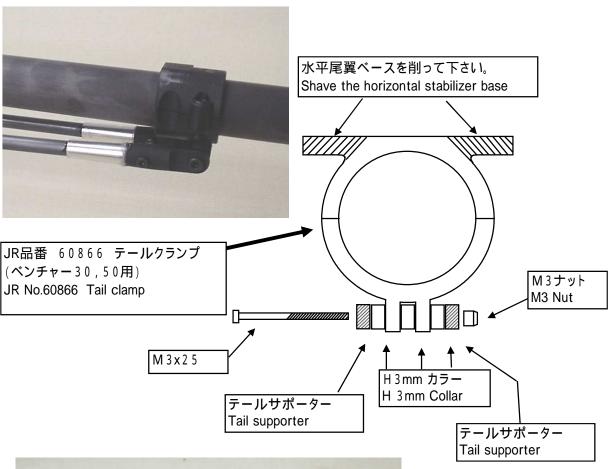



Step 3 テールラパープロックの取り付け。 Tail rubber block

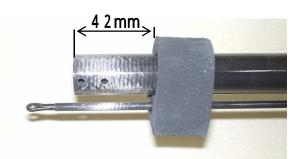


フレイヤーEX-WC (Freya EXWC) イーグル3(Eagle3)

テールラバーブロックを両面粘着テープ で固定して下さい。

Fix a tail rubber block with Double-sided adhesion tape.

Step 4 垂直尾翼パンドを取り外してください。 Vertical stabilizer band is not used.

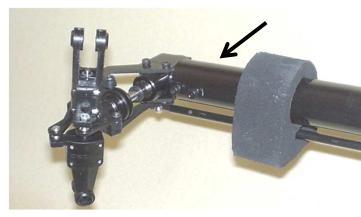

垂直尾翼バンドは使用しません。 M3×5ボルトを使用して下さい。 4個 4個


【必要なパーツ】 M 3x5


M 3x5 3mmワッシャー

A vertical stabilizer band is not used.

Please attach a tail gear box using M3x5

Step 5 EXフローティングゴムを延長します。 Extension of EX floating rubber

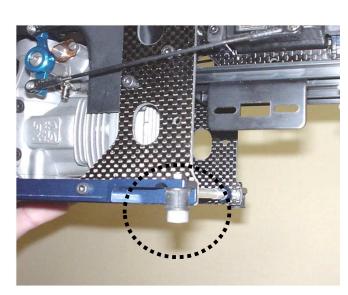

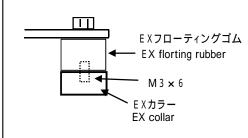

EXフローティングゴムに延長用カラーを取り付けて下さい。

 【必要なパーツ】
 4個

 E Xカラー
 4個

M3×6 セットスクリュー

Please attach the collar for extension on the lower part of E₄X floating rubber.
[A required part] . 4


ここまてで、フレイヤーEXWC、イーグル3の搭載準備は完了です。 ボディの組み立て(P.18)に進んで下さい。

Preparation of the chassis of Freya EXWC, Eagle 3 is completion. Please move on to the assembly (P.18) of the fuselage.

Staysee Instruction Manual Ver.3.01

7. 搭載するシャ - シーの準備(キャリパー90) Preparation of a chassis(Caliber90)

Step 1 クロスメンバーの取り付け Attachment of cross members

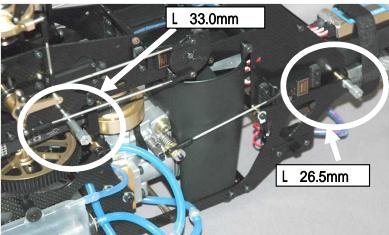

写真に示す位置(ノーマル状態の取り付け位置)のクロスメンバーを指定の長さのクロスメンバーに取り替えて下さい。

【必要なパーツ】

クロスメンバー L17.5 2個 クロスメンバー L33.0 2個

クロスメンバー L33.0 2個

Exchange the cross member of the position (attachment position of a normal state) shown in a photograph to the crossing member of the appointed length.

[A required part]

同梱のクロスメンバー等のパーツの形状が、説明書の写真と違う場合があります。

The form of parts, such as an enclosed cross member, may differ from the photograph of a description.

Step 2 ボディステーにボルトとカラーを取り付けてください。 Attach bolts and a collars on the body stay.



ボディステーに、シャーシー取付け用ボルト及びカラーをセットしてください。

【必要なパーツ】

H4.5mmカラー


Please set the bolt for chassis attachment, and a collar to the body stay.

[A required part] 1 Body stay 2 M3x20 2

H4.5mm collar


Step 2 リンケージロッド取り付け変更 Linkage rod attachment change

Staysee Instruction Manual Ver.3.01

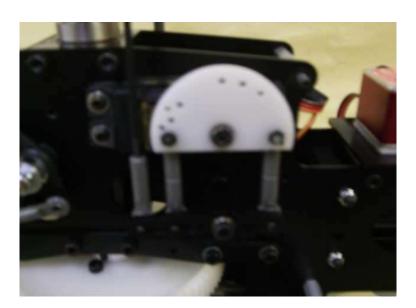

エアスキッパー90 (Airskpper 90)

エルロンサーボ、ピッチサーボのサーボホーンに取り付いているボールと、リンケ・ジレバーのボールを、写真のように内側に変更してください。

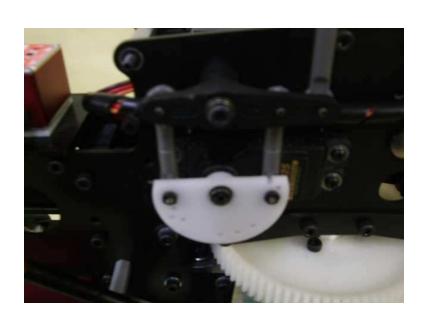


- 10 -

Staysee Instruction Manual Ver.3.01

搭載するシャ・シーの準備(エアスッキパー90) Preparation of a chassis(Airskpper 90)

クロスメンバーの取り付け Step 1 Attachment of cross members

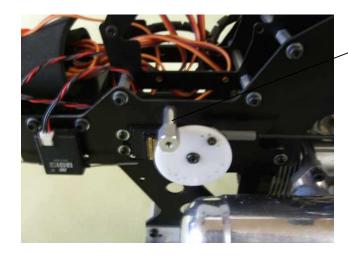


クロスメンバーL19.5

写真に示す位置に指定の長さのクロ |スメンバーにセットスクリューを取り付| け、シャーシーに取り付けて下さい。

【必要なパーツ】 |クロスメンバー L24.0 2個 クロスメンバー L19.5 2個 Please attach a set screw in the cross member of the length of specification with the position shown in a photograph, and attach in a chassis. [A required part].

Cross member L24.0 2個 Cross member L19.5

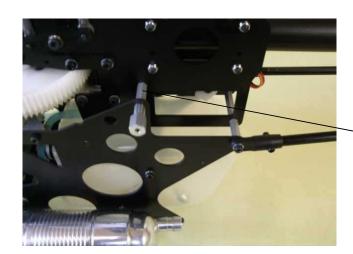

セットスクリュー3×30 クロスメンバーL25

同梱のクロスメンバー等のパーツの形状が、説明書の写真と違う場合があります。

The form of parts, such as an enclosed cross member, may differ from the photograph of a description.

ボディステーを取り付けてください。 Step 3 Attach body stay.






写真に示す位置に、ボディステーを取付 けてください。

Attach body stay in the position shown in a photograph.

テールサポーターの取り付け位置を変更してください。 Step 4 Change the attachment position of a tail supporter.

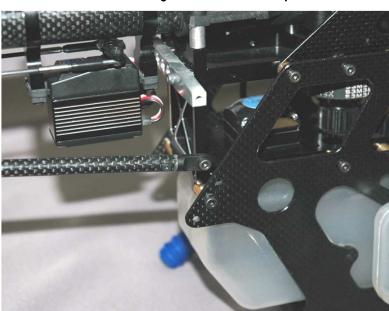

テールサポーターを写真の位 置に取り付けてください

Please attach a tail supporter in the position of a photograph.


水平尾翼取り付け台座を削り取ってください。 Step 5 Shave off a horizontal stabilizer mount seat.



- 14 -- 11 -

Step 6 テールパイプを10mm上方に取り付けて下さい。 Attach a tail pipe in 10mm upper part.

同梱のカウンターギアシャフトに交換してください。 Please exchange a counter gear shaft for an enclosed

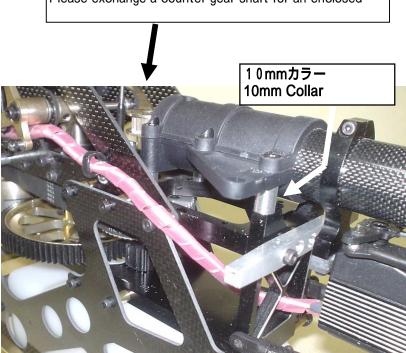

10mmカラーを用いてテールパイプ 取り付けベースを10mmt嵩上げし てください。 前部はM3x35、後部は M3x25を使用してください。 カウンターギャーシャフトも付属のも

カウンターギアシャフト 1個 M3×25 2個 M3×35 2個 10mmカラー 4個

の灰窶換んてください。


Please attach the tail pipe attachment base on 10mm using 10mm spacer.

The front part should use M3x35 and the rear should use M3x25.

Pleast glibe exchange a counter gear shaft for an enclosed shaft.

M 3 × 35 2 1 0 mm Collar 4

Step 7 テールサポーターの取り付け方法 Attachment of a tail supporter

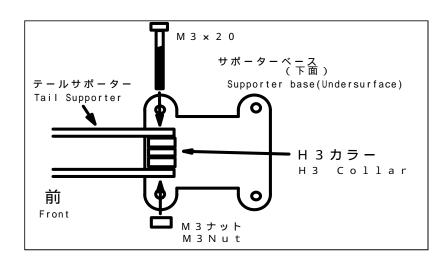

中央に取り付けていたサポーターは使用しません。 The supporter attached in the center is unnecessary. テールサポーターベースへのテール サポーターの取り付けでは、標準の 位置ではなく、図のように取り付けま


サポーターベース下面の凸部の間 にH3カラーを入れ、左右からサポーターで鋏み、M3×20を貫通させ取 り(放**壊表が**ーツ)

M3×20 1個 M3ナット 1個 H3mmカラー 1個

Please put in H3 color between the convex of the supporter base, set a supporter to right and attach by M3x20.

H3mm Collar

Step 8 テールラバーブロックの取り付け。 Tail rubber block

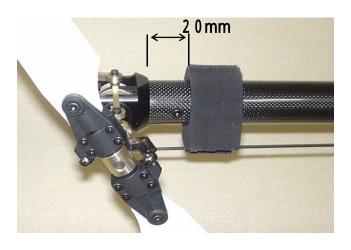

テールラバーブロックを両面粘着テープで固定して下さい。テールミッション取り付けには垂直 尾翼

バンドは使用しません。 M3×6ボルトを使用して下さい。

【必要なパーツ】

M3×6 2個 3mmワッシャー 2個

Fix a tail rubber block with Double-sided adhesion tape.

A vertical stabilizer band is not used. Please attach a tail gear box using M3x6 [A required part].

ここまてで、キャリバー90の搭載準備は完了です。 ボディの組み立て(P.18)に進んで下さい。

Preparation of the chassis of Caliber90 is completion. Please move on to the assembly (P.18) of the fuselage.

MEMO			